

Hoe zet ik mijn boog in elkaar?

In deze handleiding leggen wij uit hoe je een Take Down boog in elkaar zet en de eerste stappen zet bij het in gebruik nemen van je boog. Als voorbeeld gebruiken we de Core Take Down handboog, maar deze handleiding kan toegepast worden op vrijwel alle Take Down bogen.

Stap 1. Wat heeft u nodig?


Er is geen speciaal gereedschap nodig om de boog in elkaar te zetten. Al het basismateriaal dat u nodig heeft wordt bijgeleverd:

- Middenstuk/handvat
- 2 latten
- Pees
- Pijlensteun met kleefstrip (zie afbeelding rechts voor montage)
- **OPTIONEEL:** spankoord (*dit wordt niet standaard bijgeleverd!*)



Montage pijlsteun

Is een van deze onderdelen niet geleverd? Dan bestaat de kans dat u de boog niet in elkaar kunt zetten. Neem dan contact met ons op, dan zorgen we ervoor dat u dit alsnog zo snel mogelijk ontvangt.

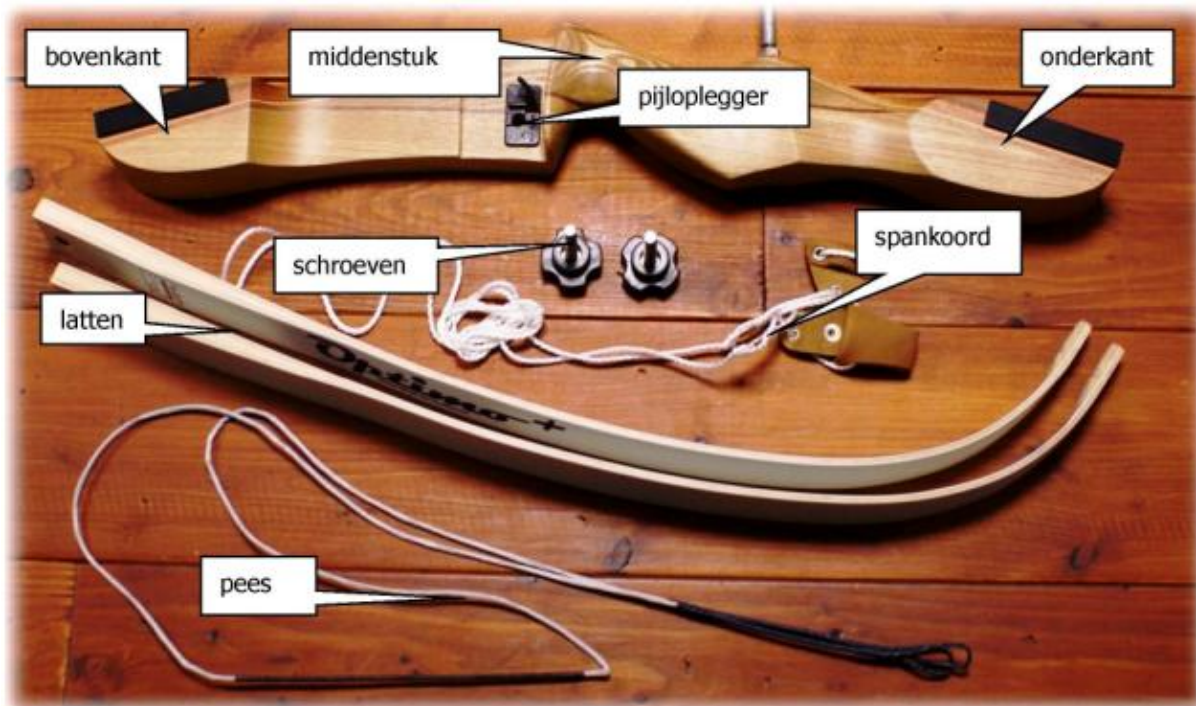

Stap 2. De boog in elkaar zetten

Is alles compleet? Dan kunt u nu de latten aan het middenstuk bevestigen, dit doet u door de lat in de sleuf ("Pocket") te schuiven van het middenstuk. Een set latten bestaat uit een bovenlat en een onderlat. Bij de Core latten kunt u de onderkant herkennen aan de maat van de latten, bijvoorbeeld 68" – 24#. Er zijn echter ook latten waar op de lat zelf beschreven staat of het om de boven- of onderkant gaat. Draai de moeren stevig (maar niet te strak) aan.

De punten van de latten moeten naar dezelfde kant wijzen als de bevestigingsmoeren. De latpunten wijzen naar de naar de voorkant van de boog en komen van u af te staan als u de boog vastpakt.



Stap 3. De pees monteren

De bijgeleverde pees heeft een groot en een klein oog, zie afbeelding 1. De kant met het grote oog is de bovenkant en de kant met het kleine oog in de onderkant van de pees.

Schuif vervolgens de kant met het grote oog over de bovenste lat, zoals in afbeelding 2 is te zien. De onderkant van de pees bevestig je al in de sleuf van de onderste lat, zie afbeelding 3.




Stap 4. Opspannen van de boog

Met deze laatste stap bevestigt u de pees en brengt u de boog op spanning

Optie 1: **MET** spankoord

Het spankoord heeft doorgaans een vlak gedeelte en een "hoedje", het vlakke gedeelte schuif je tot achter het oog van de pees die je zojuist op de bovenste lat hebt bevestigd, zie afbeelding 4. Het hoedje van het spankoord schuif je over het lateinde (de tip) van de onderste lat heen (afbeelding 5).

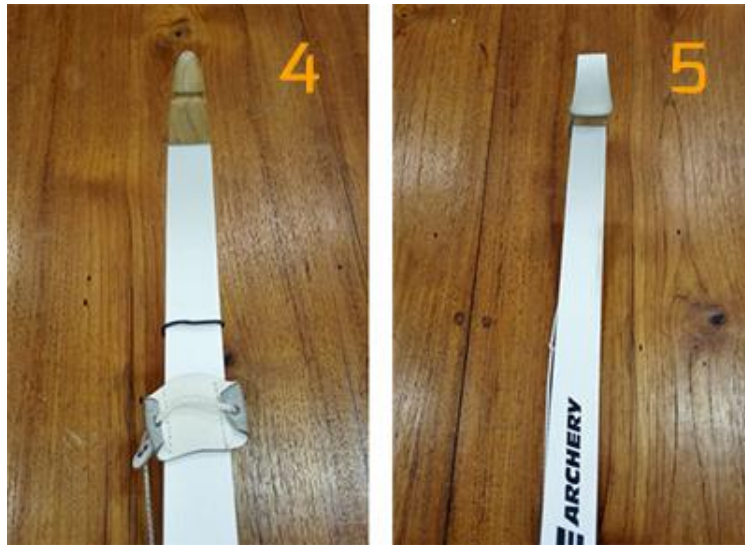

Ga vervolgens op het spankoord staan, zoals op onderstaande afbeelding te zien is.



Is de boog voldoende op spanning gebracht dan kan het oogje dat aan de kant van het vlakke gedeelte van het spankoord zit over het lateinde worden geschoven. Haal nu langzaam het spankoord van spanning en de boog is opgespannen.



Optie 2: ZONDER spankoord


1. De onderkant van de pees zit al in de sleuf van de onderste lat. De bovenkant van de pees wordt "los" in de hand gehouden.
2. Plaats de boog tussen uw benen
3. Zet uw achterste been tegen de onderste lat
4. Trek de bovenste lat naar u toe en bevestig de lus van het andere uiteinde aan de lat



Een goed gemonteerde boog ziet er als op bovenstaande foto's uit.

Stap 5. Controle

Controleer of de pees en de peesogen in de daarvoor bestemde "groeven" liggen

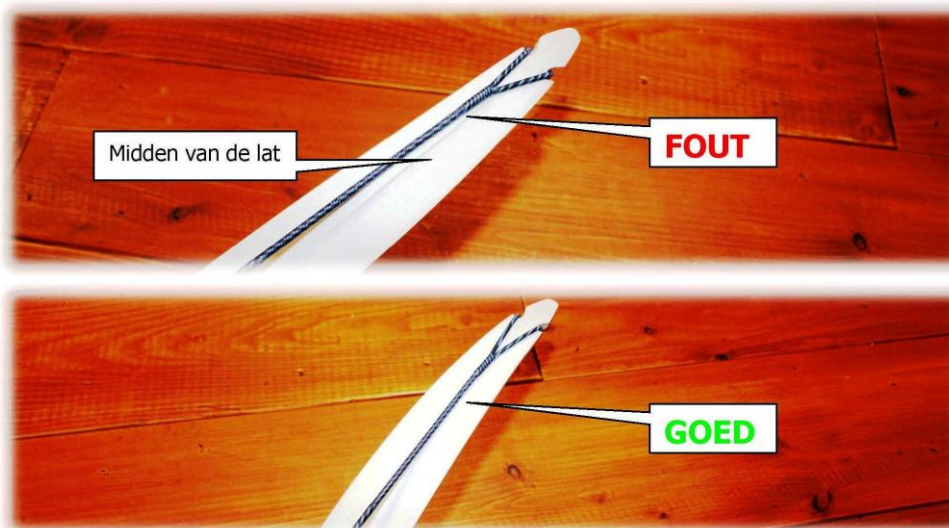

Trek de boog één keer voorzichtig uit en controleer alles nog een keer grondig.

De boog is nu klaar voor gebruik.

MEER INFORMATIE OVER HANDBOOGSCHieten :

www.handboogsport.nl | www.handboogbond.nl | www.archery.tv